




TRB500

CONFIGURA EN TU ORDENADOR LA LAN (WINDOWS)

TRB500

Configura en tu ordenador la LAN (Windows)

1. Asegúrate de que la conexión de red está activada. Ve a Inicio - Panel de control - Redes e Internet - Centro de redes y recursos compartidos. Haz clic en Cambiar configuración del adaptador en el panel izquierdo, luego haz clic con el botón derecho en Adaptador de red y selecciona Habilitar.

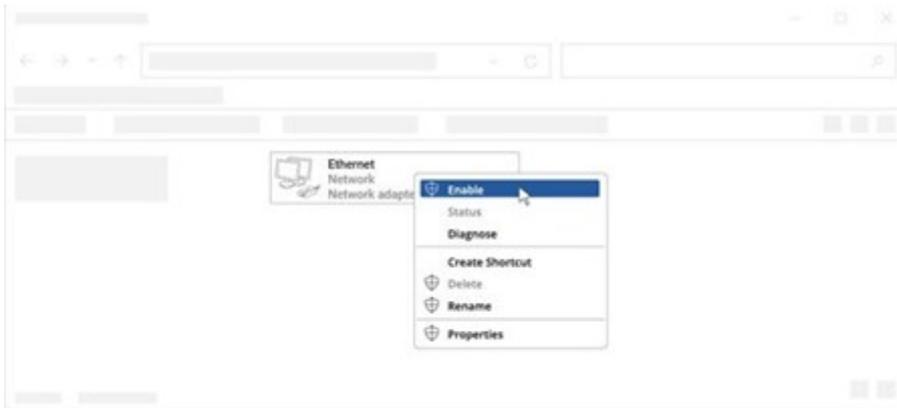

2. Comprueba si la IP y el DNS se obtienen automáticamente. Haz clic con el botón derecho del ratón en Adaptador de red inalámbrico y selecciona propiedades. A continuación, selecciona Protocolo de Internet versión 4 y haz clic en Propiedades.

3. Si no está seleccionada, marca obtener una dirección IP y obtener la dirección del servidor DNS automáticamente. Haz clic en Aceptar.

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties

General **Alternate Configuration**

Obtain an IP address automatically

Obtain an IP address from another source

Obtain DNS server address automatically

Obtain DNS server addresses from another source

Advanced...

OK Cancel